

CLOSING SYSTEMS

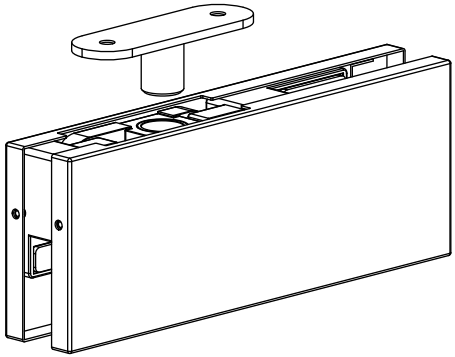

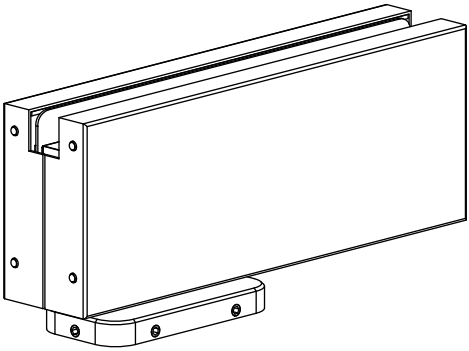

SMOOTH OPEN CAM ACTION

SOFT CLOSE

PT EN ES

IN.81.203

SISTEMA PIVOTANTE HIDRÁULICO PARA VIDRO - W 100
HYDRAULIC PIVOTING SYSTEM FOR GLASS - W 100
SISTEMA HIDRÁULICO DE PIVOTE PARA CRISTAL - W 100

INSTALLATION VIDEO

CAM | DDA | 3 POWER | KG 100 | 1000 | 10 - 13 mm | ±3mm

Conteúdo / Content / Contenido

Ferramenta necessária / Necessary tools / Herramienta necesaria	**2**
Dimensão da porta / Door dimension / Dimensión de la puerta	**3**
Desenho técnico / Technical drawing / Diseño técnico	**4**
Entalhe / Cutout / Taladro	**6**
Esquema de perfuração / Drilling scheme / Esquema de perforación	**6**
Instalação / Installation / Instalación	**7**
Ajustes de posição / Position adjustment / Ajuste de posición	**13**
Ajuste de velocidade / Speed adjustment / Ajuste de velocidad	**15**


Ferramentas necessárias (Não incluídas) / Tools required (Not included) / Herramientas necesarias (No incluidas)




Berbequim /
Driller /
Taladrador




Nível laser /
Laser level/
Nivel láser




Chave Philips /
Philips Screwdriver /
Destornillador Philips



Chave de fenda /
Screwdriver /
Destornillador




IN.05.ST (opcional)
Chave especial/
Special key/
Llave especial




Broca Ø12mm /
Drill bit Ø12mm /
Broca Ø12mm


Ferramentas incluídas / Tools included / Herramientas incluidas



Chave Allen 5mm /
Allen key 5mm /
Llave Allen 5mm




Chave Allen 3mm /
Allen key 3mm /
Llave Allen 3mm



Chave Allen 2,5mm /
Allen key 2,5mm /
Llave Allen 2,5mm

Dimensão da porta / Door dimension / Dimensión de la puerta


PivotLAB by JNF

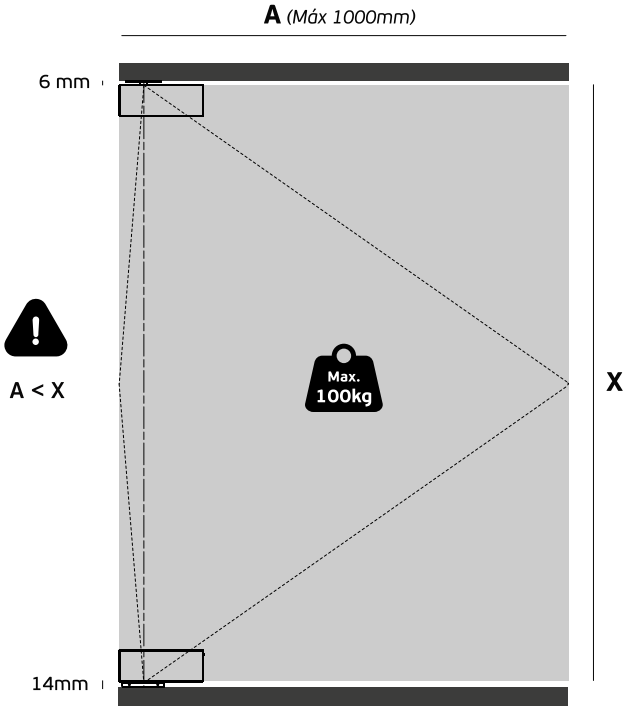


Folgas / Clearance / Holgura





Superior (Aro) /
Top (Rim) /
Superior (Aro)

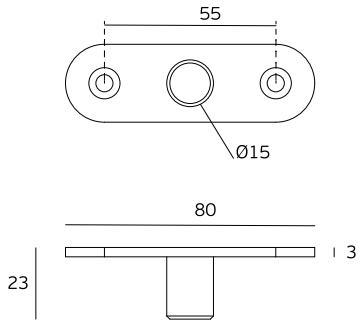

Superior (Porta) /
Top (Door) /
Superior (puerta)




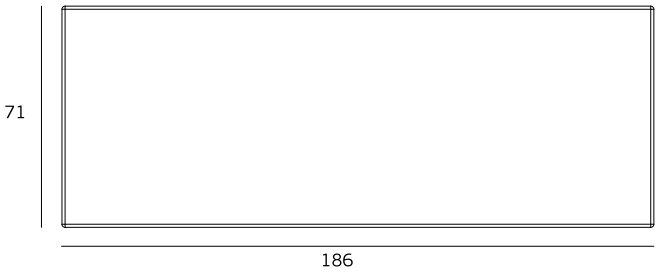



Desenho Técnico / Technical drawing / Diseño técnico


Inferior (Porta)
Bottom (Door) /
Inferior (Puerta)

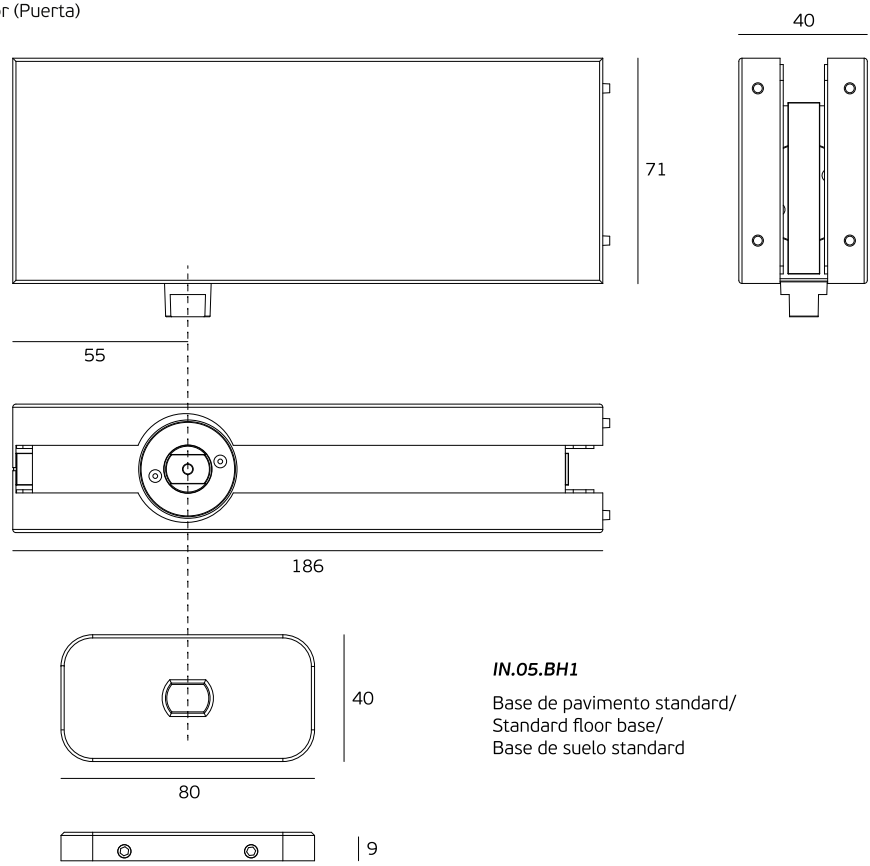

IN.05.BH1


Base de pavimento standard/
Standard floor base/
Base de suelo standard


Bases opcionais/
Opcional bases/
Bases opcionales

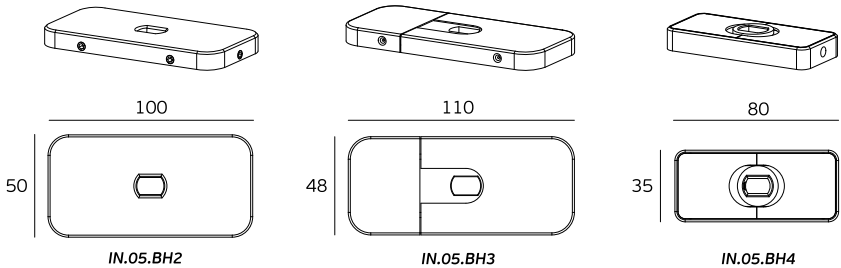


IN.05.BH2 ***IN.05.BH3*** ***IN.05.BH4***

Entalhe / Cutout / Taladro - ***GC40***

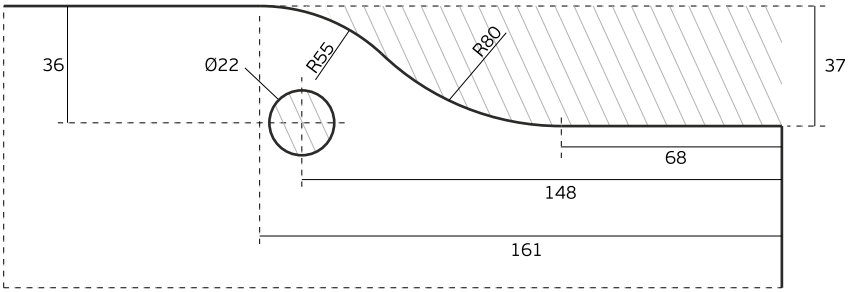

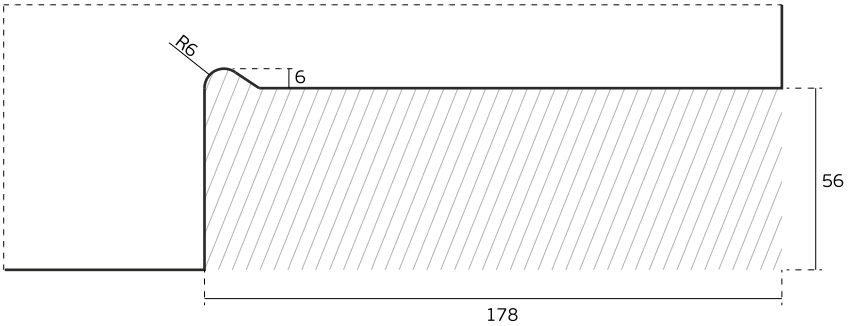


Anexo A / Annex A / Anexo A

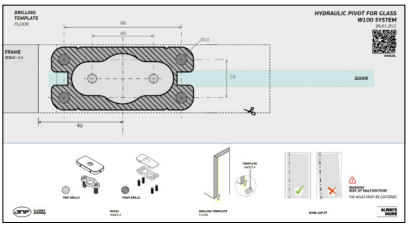

Utilizar o anexo A para a base de pavimento /
Use Annex A for the floor base /
Utilice el Anexo A para la base de suelo


Anexo B / Annex B / Anexo B

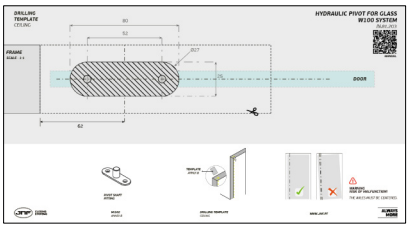

Utilizar o anexo B para o tecto /
Use Annex B for the ceiling /
Utilice el Anexo B para el techo


Chão de cimento
Concrete floor
Piso de cemento

BH1
STANDARD

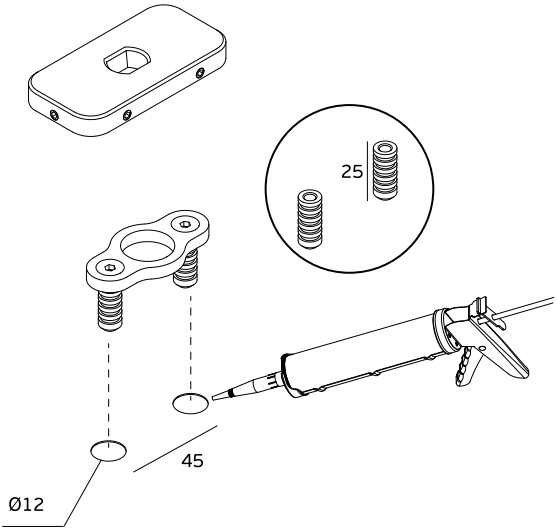

Deixar fixar/
Let it fix /
Dejar pegar

Seguir tempo de cura definido pelo fabricante /
Follow curing time defined by the manufacturer /
Siga el tiempo de curado definido por el fabricante

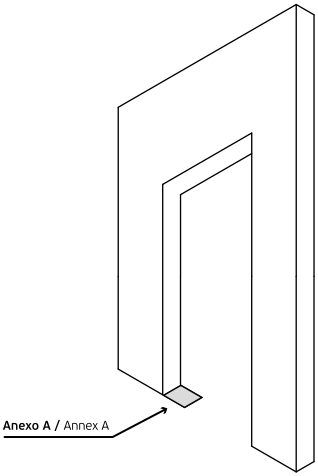


OBS:
Os acessórios de fixação e o sistema de ancoragem (mecânico ou químico) deverão ser escolhidos de acordo com a estrutura, onde irá ser aplicado o produto. Esta escolha, assim como a sua aplicação, deverá ser executada por um profissional./
Fixing accessories and anchoring system (mechanical or chemical) shall be chosen according to the structure, where the product will be applied. This choice, like its application, should be executed by a professional./
Los accesorios de fijación y el sistema de anclaje (mecánico o químico) deben elegirse según la estructura donde se aplicará el producto. Esta elección, así como su aplicación, debe ser realizada por un profesional.

Instalação / Installation / Instalación

Piso radiante
Radian floor
Suelo radiante

BH1
STANDARD

Deixar fixar/
Let it fix /
Dejar pegar

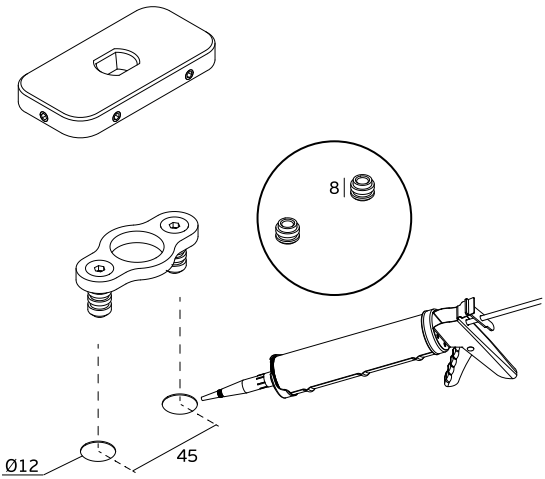


Seguir tempo de cura definido pelo fabricante /
Follow curing time defined by the manufacturer /
Siga el tiempo de curado definido por el fabricante

Instalação / Installation / Instalación

Aço
Steel
Acero


BH1
STANDARD

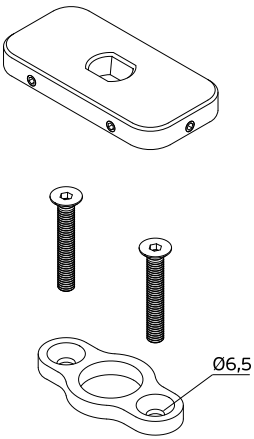

Instalação / Installation / Instalación

Junta
Joint
Junta


BH3
OPTIONAL

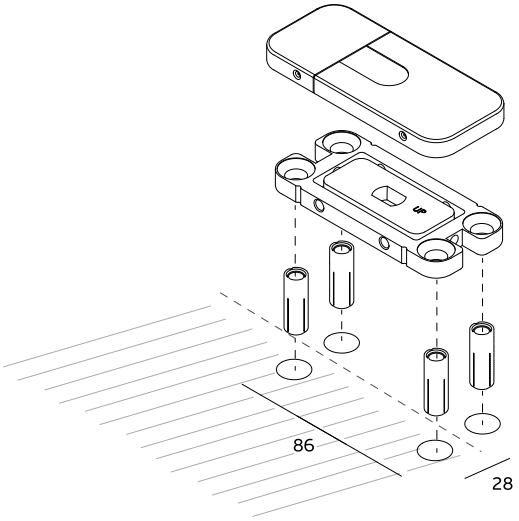


Instalação / Installation / Instalación

Perfil
Profile
Perfil


BH4
OPTIONAL

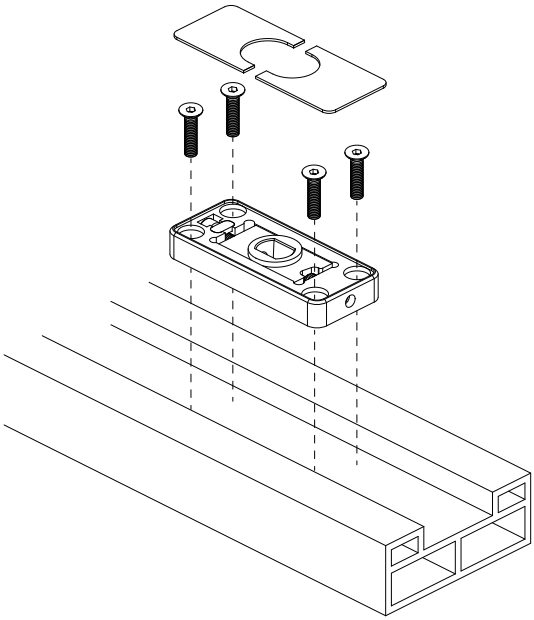


Instalação / Installation / Instalación

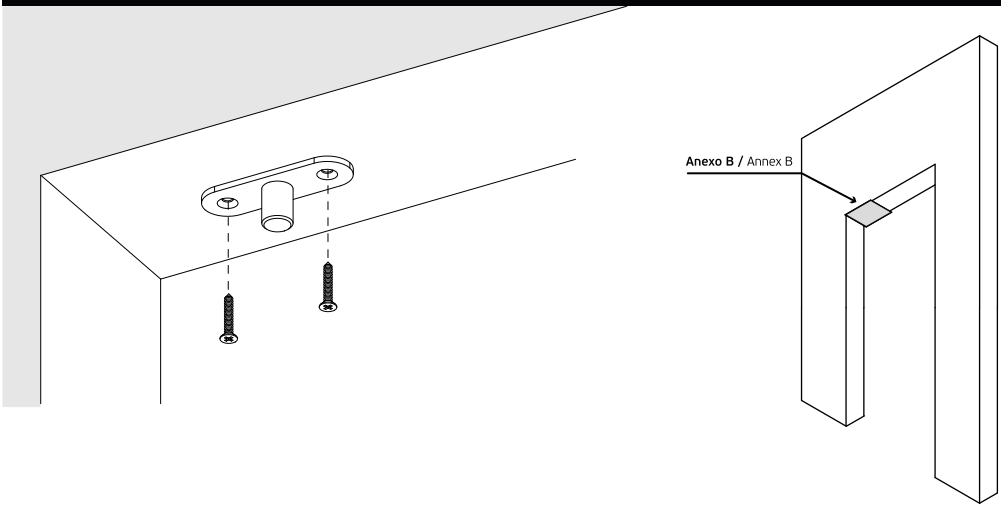


Instalação / Installation / Instalación

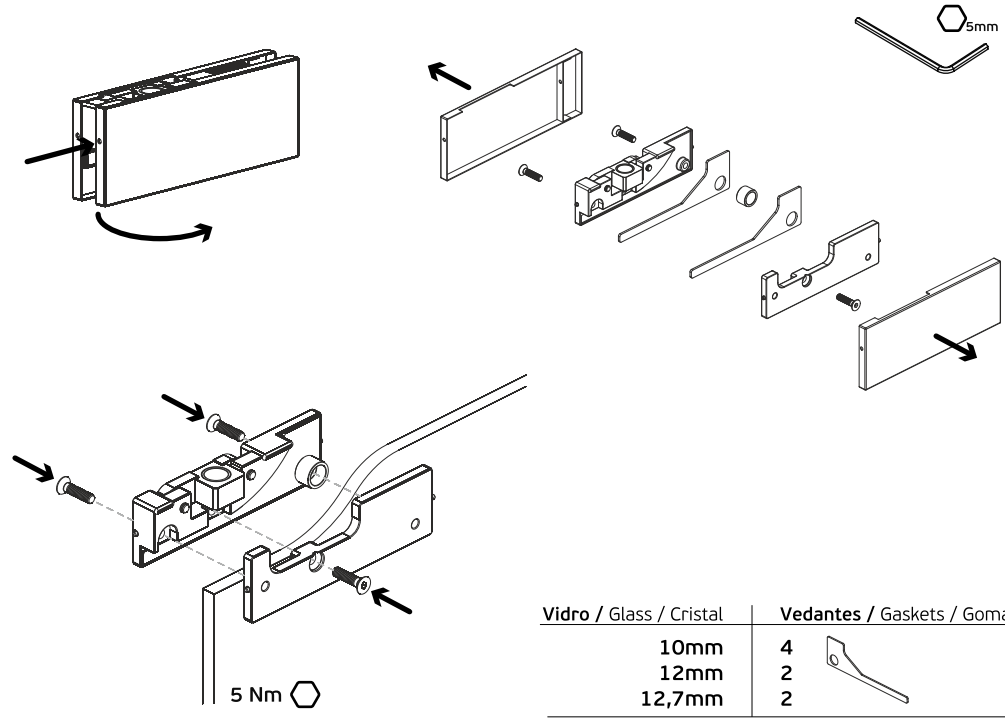



Vidro / Glass / Cristal	**Vedantes /** Gaskets / Gomas
10mm	4
12mm	2
12,7mm	2

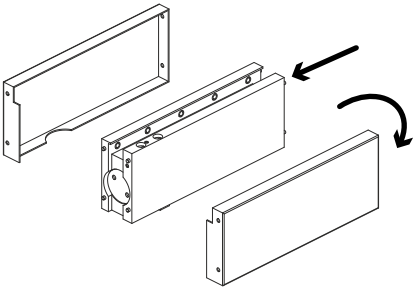

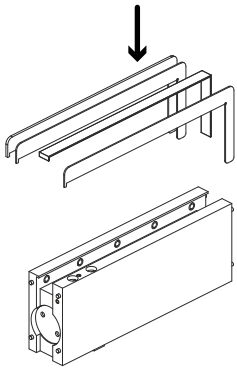


Vidro / Glass / Cristal	**Vedantes /** Gaskets / Gomas
10mm	4
12mm	2
12,7mm	2



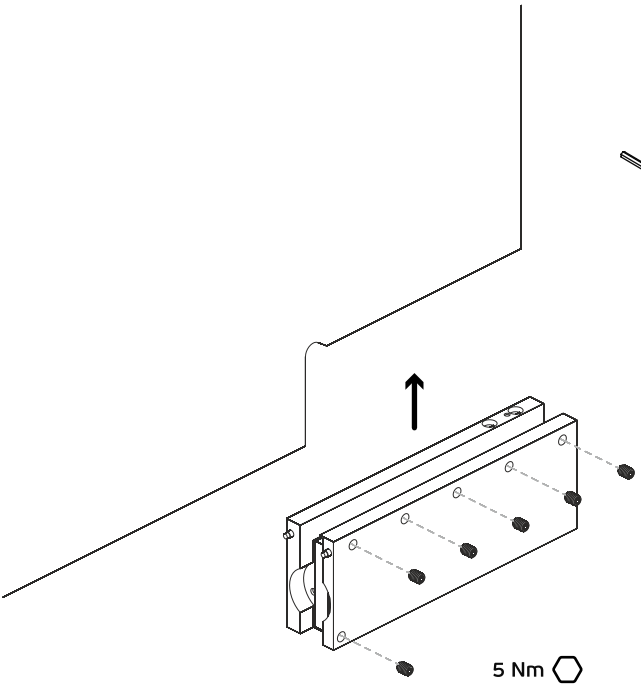



Instalação / Installation / Instalación


Rodar 90º de acordo com o lado da montagem
Rotate 90º according to the mounting side
Girar 90º según el lado de montaje.

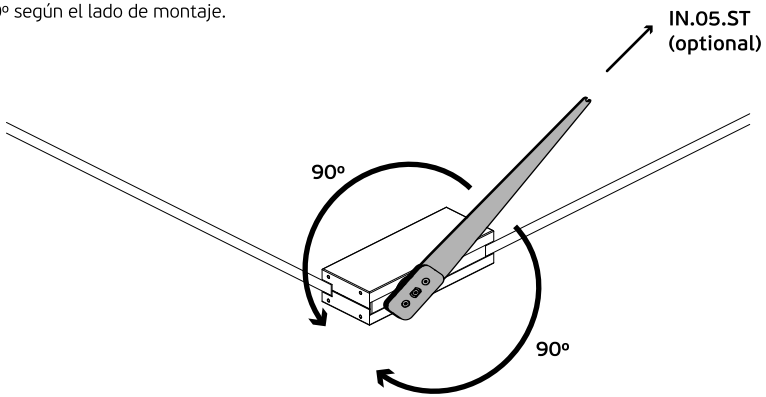

Instalação / Installation / Instalación

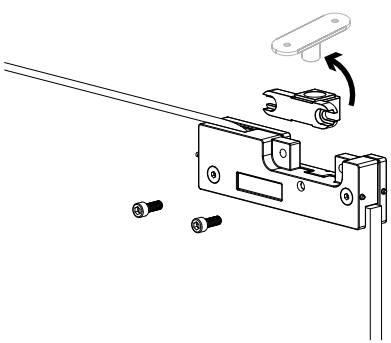

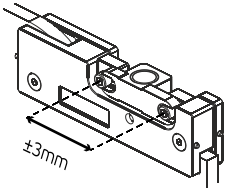


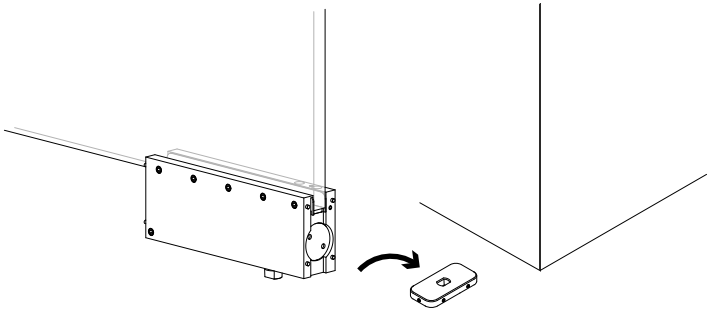


Ajuste de posição / Position adjustment / Ajuste de posición

BH1 STANDARD


BH2 OPTIONAL




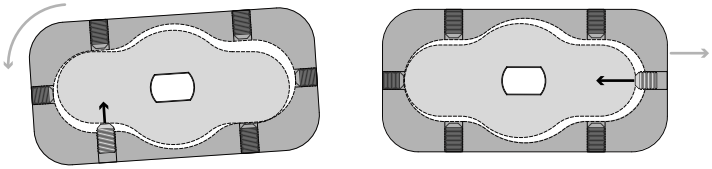

No ajuste da posição da porta, o sentido do movimento é oposto ao sentido do parafuso.
When adjusting the door position, the direction of movement is opposite to the direction of the screw.
Al ajustar la posición de la puerta, la dirección del movimiento es opuesta a la dirección del tornillo.


BH3 OPTIONAL




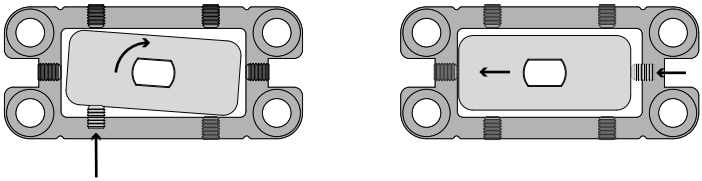

No ajuste da posição da porta, o sentido do movimento é igual ao sentido do parafuso.
When adjusting the door position, the direction of movement is the same as the direction of the screw.
Al ajustar la posición de la puerta, la dirección del movimiento es la misma que la del tornillo.

BH4 OPTIONAL



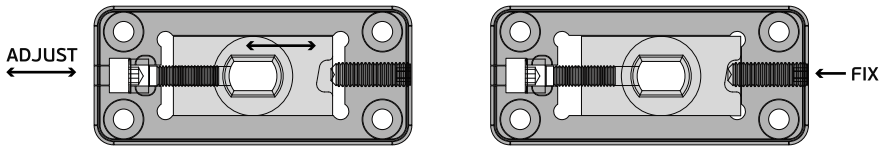



No ajuste da posição da porta, o sentido do movimento é igual ao sentido do parafuso.
When adjusting the door position, the direction of movement is the same as the direction of the screw.
Al ajustar la posición de la puerta, la dirección del movimiento es la misma que la del tornillo.


Ajuste de posição / Position adjustment / Ajuste de posición


AVISO - RISCO DE MAU FUNCIONAMENTO!
WARNING - RISK OF MALFUNCTION!
ADVERTENCIA - RIESGO DE MAL FUNCIONAMIENTO!

OS EIXOS DEVEM ESTAR CENTRADOS.
THE AXLES MUST BE CENTERED.
LOS EJES DEBEN ESTAR CENTRADOS.

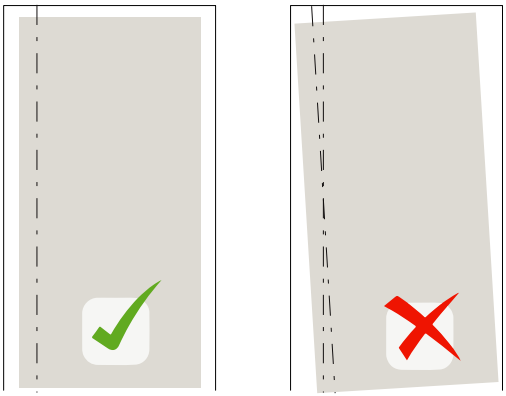

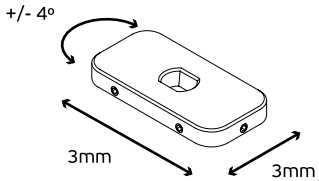

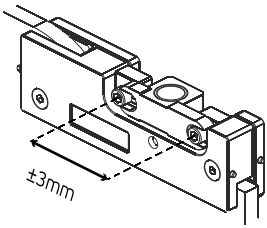

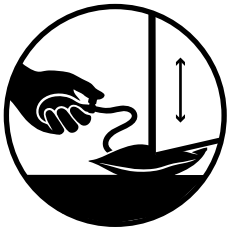



IN.08.ADL
(otpional)




Mecanismo de elevação de porta insuflável.
Inflatable door lifting mechanism.
Mecanismo de elevación de puerta inflable.

Válvula de ajuste de velocidade
Speed adjustment valve
Válvula de ajuste de velocidad

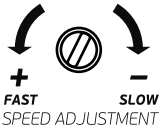



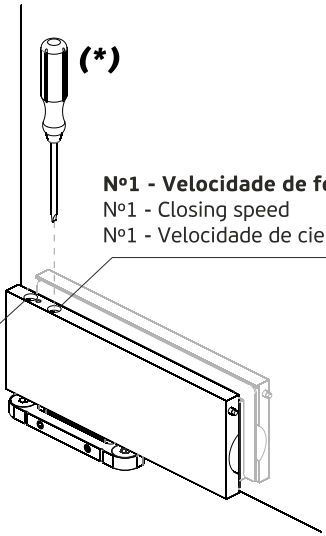



Nº1 - Velocidade de fecho
Nº1 - Closing speed
Nº1 - Velocidade de cierre

Nº2 - Velocidade de travagem
Nº2 - Latching speed
Nº2 - Velocidade de frenado



AVISO - RISCO DE DANOS!
WARNING - RISK OF DAMAGE!
ADVERTENCIA - RIESGO DE DAÑOS!

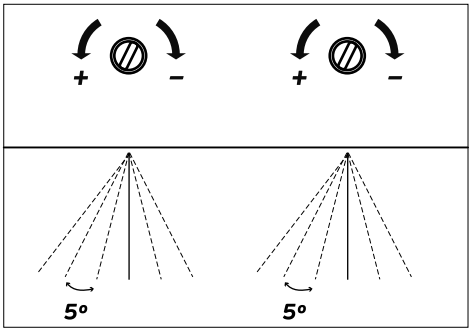

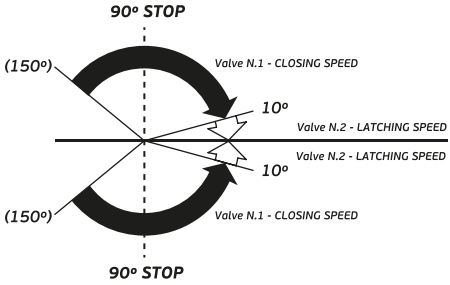

Não force ao apertar ou desapertar. Não exceda o ângulo de 5º sem testar.
Faça movimentos suaves ao apertar ou desapertar.
Não force o pivot se a porta não fechar/
Do not force when tightening or loosening. Do not exceed the 5º angle without testing.
Make smooth movements when tightening or loosening.
Do not force the pivot if the door doesn't close/
No fuerce al apretar o aflojar. No exceda el ángulo de 5º sin probar.
Realice movimientos suaves al apretar o aflojar.
No fuerce el pivote si la puerta no cierra.

J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 851
Zona Industrial das Mimosas
4510-329 Gondomar, PORTUGAL

jnf@jnf.pt | **WWW.JNFHARDWARE.COM**

RECYCLED PAPER